

Краткое Руководство – Plectalk Linio с

крышкой

Этот документ описывает основные функции, необходимые для управления плеером. На рисунках отмечены цифры, которые упоминаются в тексте ниже.

1. Подключение Plectalk PTX1 к сети питания

Вставьте маленький круглый разъем на конце адаптера переменного тока в гнездо на обратной стороне устройства (1). Убедитесь, что кабель питания прочно подключен к адаптеру переменного тока, прежде чем подключить вилку в розетку.

2. Включение/Отключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Отключение Питания» (2) для включения устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Отключение Питания» (2) снова для выключения.

3. Установка носителя воспроизведения

Диск; Установите диск в CD-слот (3) на передней панели устройства, диск автоматически будет загружен в устройство.

SD-карта; Установите SD-карту в слот для SD карт (4), расположенный в левой части устройства.

USB-память; Установите USB-память в USB-слот (5), расположенный в левой части устройства.

4. Извлечение носителя воспроизведения

Диск; Нажмите клавишу «Извлечения» (6), диск автоматически будет извлечен.





SD-карта; Нажмите на SD карту по направлению внутрь, карта выдвинется наружу.

USB-память; Извлеките USB-память из устройства.

5. Воспроизведение и остановка

Для начала воспроизведения, нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка» (7).

Для Остановки воспроизведения, нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка» (7) снова.

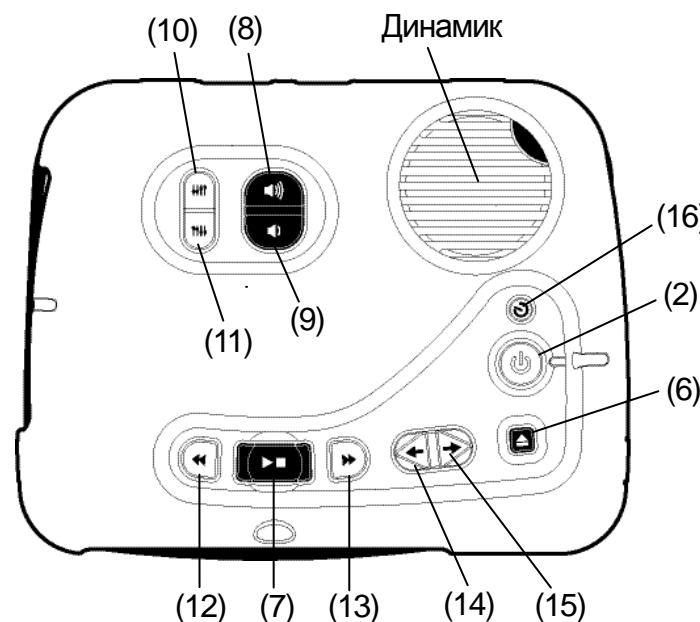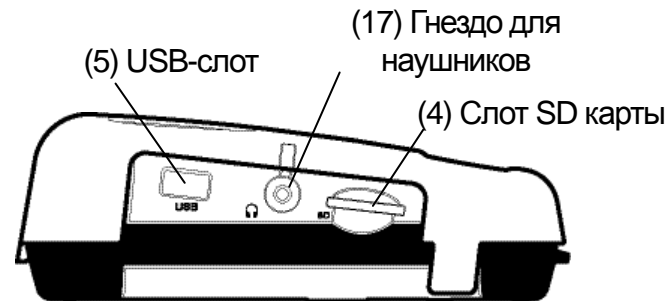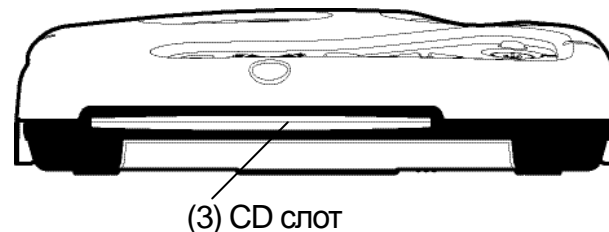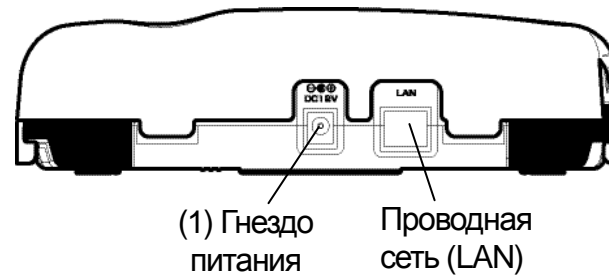

6. Настройка громкости и тона

Громкость; Нажмите клавишу «Увеличения громкости» (8) чтобы увеличить или клавишу «Уменьшения громкости» (9), чтобы уменьшить громкость.

Тон; Нажмите клавишу «Повышения тона» (10), чтобы повысить или клавишу «Понижения тона» (11) чтобы понизить тон.

7. Перемотка назад / вперед

Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки назад» (12) для быстрой перемотки назад.

Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки вперед» (13) для быстрой перемотки вперед.

8. Выбор носителя и книги

Нажмите и удерживайте клавишу «Предыдущей книги» (14) или клавишу «Следующей книги» (15) несколько раз, или нажмите клавишу «Предыдущей книги» (14) и клавишу «Следующей книги» (15) одновременно несколько раз, чтобы выбрать желаемый носитель. Затем нажмите клавишу «Предыдущей книги» (14) или клавишу «Следующей книги» (15), чтобы выбрать книгу.

9. Установка таймера

Нажмите кнопку «Таймер (сна) автоотключения» (16), чтобы выбрать необходимые настройки.

10. Использование наушников

Вставьте разъем наушников в гнездо для наушников (17).

Краткое Руководство – Plectalk Linio

Этот документ описывает основные функции, необходимые для управления плеером. На рисунках отмечены цифры, которые упоминаются в тексте ниже.

1. Подключение Plectalk PTX1 к сети питания

Вставьте маленький круглый разъем на конце адаптера переменного тока в гнездо на обратной стороне устройства (1). Убедитесь, что кабель питания прочно подключен к адаптеру переменного тока, прежде чем подключить вилку в розетку.

2. Включение/Отключение питания, установка таймера автоотключения

Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Отключение Питания» (2).

Нажимайте кнопку «Таймера (сна) автоотключения» (3) до тех пор, пока не достигните желаемой настройки.

3. Установка носителя воспроизведения

Диск; Установите диск в CD-слот (4) на передней панели устройства, диск автоматически будет загружен в устройство.

SD-карта; Установите SD-карту в слот для SD карт (5), расположенный в левой части устройства.

USB-память; Установите USB-память в USB-слот (6), расположенный в левой части устройства.

4. Извлечение носителя воспроизведения

Диск; Нажмите клавишу Извлечения (7), диск автоматически будет извлечен.

SD-карта; Нажмите на SD карту по направлению внутрь, карта выдвинется наружу.

USB-память; Извлеките USB-память из устройства.


5. Воспроизведение и остановка

Для начала воспроизведения, нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка» (8).


Для Остановки воспроизведения, нажмите клавишу «Воспроизведение/Остановка» (8) снова.

6. Настройка громкости, скорости и тона


Громкость; Нажмите клавишу «Увеличения громкости» (9) чтобы увеличить или клавишу «Уменьшения громкости» (10), чтобы уменьшить громкость.

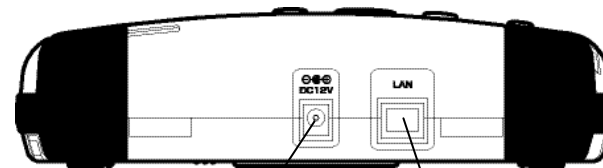

(1) Гнездо питания
Проводная сеть (LAN)

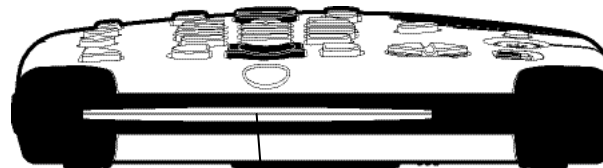


(4) CD-слот

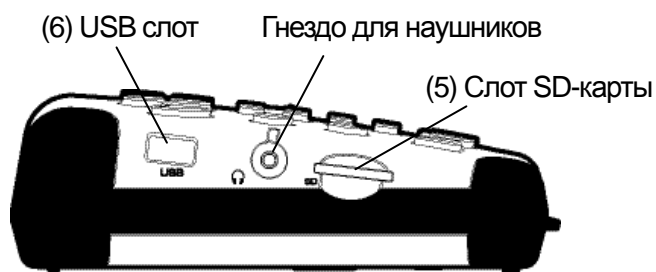

(6) USB слот
Гнездо для наушников

(5) Слот SD-карты

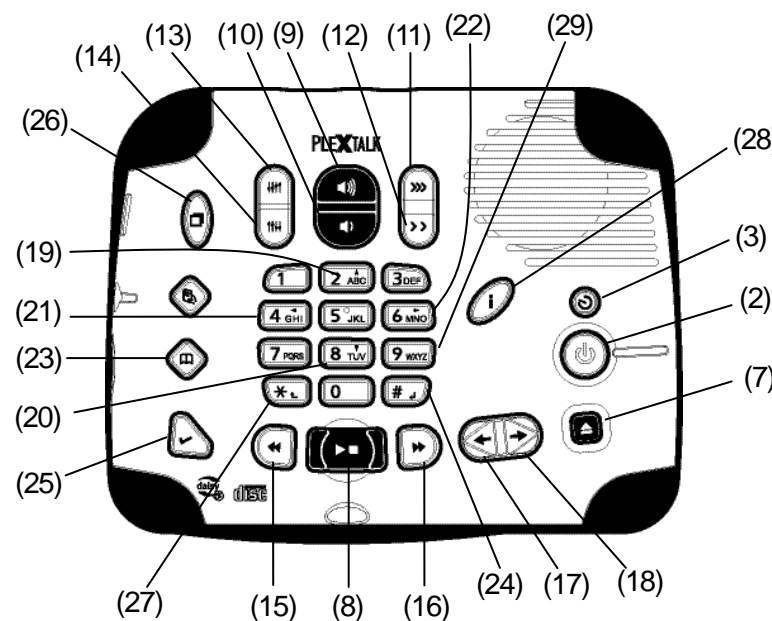

Скорость; Нажмите клавишу «Увеличения скорости» (11), чтобы увеличить или клавишу «Уменьшения скорости» (12), чтобы снизить скорость.

Тон; Нажмите клавишу «Повышения тона» (13), чтобы повысить или клавишу Понижения тона (14) чтобы понизить тон.

7. Перемотка назад / вперед

Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки назад» (15) для быстрой перемотки назад.

Нажмите и удерживайте клавишу «Перемотки вперед» (16) для быстрой перемотки вперед.

8. Выбор носителя и книги

Нажмите и удерживайте клавишу «Предыдущей книги» (17) или клавишу «Следующей книги» (18) несколько раз, или нажмите клавишу «Предыдущей книги» (17) и клавишу «Следующей книги» (18) одновременно несколько раз, чтобы выбрать желаемый носитель. Затем нажмите клавишу «Предыдущей книги» (17) или клавишу «Следующей книги» (18), чтобы выбрать книгу.

9. Перемещение по Уровню

Нажмите цифровую клавишу 2 (19) или цифровую клавишу 8 (20) для выбора уровня навигации, затем нажмите цифровую клавишу 4 (21) для перемещения назад или цифровую клавишу 6 (22) для перемещения вперед в пределах выбранного уровня.

10. Прямой переход к странице/заголовку

Страница; Нажмите однократно клавишу «Перейти» (23) и введите номер страницы при помощи цифровых клавиш, затем нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы перейти к странице.

Заголовок; Нажмите дважды клавишу «Перейти» (23) и введите номер заголовка при помощи цифровых клавиш, затем нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы перейти к заголовку.

11. Прямой переход к закладке /Добавление закладки

Нажмите однократно клавишу «Закладка» (25) и введите номер закладки при помощи цифровых клавиш, затем нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы перейти к закладке.

Нажмите клавишу «Закладка» (25) дважды на желаемой позиции и введите номер закладки при помощи цифровых клавиш, затем нажмите клавишу «Ввод» (24), чтобы добавить закладку.

12. Выбор меню

Нажмите клавишу «Меню» (26), и нажмите цифровую клавишу 4 (21) или клавишу 6 (22) для выбора меню, затем нажмите клавишу «Ввод» (24) для подтверждения или клавишу «Отмена» (27) для отмены.

13. Получение информации о книге

Нажмите «Информационную клавишу» (28) или нажмите и удерживайте клавишу «Воспроизведение/Остановка» (8) для получения информации о книге.

14. Резервное копирование книги

Для начал выберите книгу, для которой хотите создать резервную копию. Нажмите цифровую клавишу 9 (29) для доступа к функции резервного копирования, далее нажмите клавишу цифры 4 (21) или клавишу цифры 6 (22), чтобы выбрать целевой носитель, затем нажмите клавишу «Ввод» (24) для подтверждения. Plectalk попросит подтверждение продолжения или отмены. Нажмите снова клавишу «Ввод» (24) для продолжения или клавишу «Отмена» (27) для отмены.